



Ice
watch

Messa in marcia

Togliere il blocco di plastica nel senso della freccia.



Premere in seguito il pulsante di ricarica.




Istruzioni

L'orologio Ice-Watch richiede una manutenzione regolare per garantire il suo buon funzionamento. Gli intervalli di intervento variano in funzione del modello, del clima e della cura portata all'orologio da parte del proprietario. Come regola generale, raccomandiamo di seguire la procedura seguente per preservare il più a lungo possibile l'orologio in uno stato ottimale.

- Temperatura: evitare temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C.
- Evitare l'esposizione prolungata a sole e vapore e il contatto con alcol, detersivi, profumi o prodotti cosmetici per evitare distorsioni, scolorimenti o qualsiasi reazione che provochi danni.
- Non utilizzare i tasti dell'orologio o del cronografo mentre si è sott'acqua per evitare che l'acqua entri nel meccanismo.
- Utilizzare nel rispetto dello standard di resistenza all'acqua di 10 ATM.

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di ICE Universal Ltd e non possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.

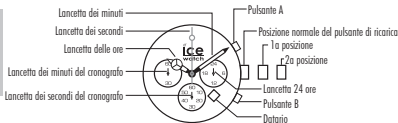

A) REGOLAZIONE DELLA DATA

1. Tirare delicatamente il pulsante sulla prima posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica in senso antiorario per regolare la data. Se la data è regolata tra le ore 21 e l'1, è possibile che la data non cambi l'indomani.
3. Rispingere il pulsante di ricarica sulla posizione normale.

B) REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Tirare delicatamente il pulsante sulla seconda posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. La lancetta dei secondi riparte quando il pulsante di ricarica è spinto sulla posizione normale.

C) UTILIZZO DEL CRONOGRAFO

1. Il cronografo parte e si ferma a ogni attivazione del pulsante A.
2. L'attivazione del pulsante B rimette il cronografo in posizione di partenza.

D) SCELTA DELLA POSIZIONE DI PARTENZA DEL CRONOGRAFO

1. Tirare delicatamente il pulsante di ricarica sulla seconda posizione.
2. Premere sul pulsante A per portare la lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione di partenza desiderata. La lancetta del cronografo può essere avanzata rapidamente tenendo premuto il pulsante A.
3. Rispingere il pulsante di ricarica sulla posizione normale.

Questa procedura va seguita anche se la lancetta del cronografo non torna sulla posizione di partenza dopo l'attivazione del pulsante B, come anche dopo la sostituzione della pila..