

Ice watch

In werking stellen

Verwijder de plastic stopper in de richting van de pijl.



Druk vervolgens op het opwindmechanisme.




Instructies

Het Ice-Watch horloge moet regelmatig worden onderhouden om goed te blijven werken. Hoe vaak dat precies moet gebeuren, hangt af van het model, het klimaat en de zorg die de eigenaar draagt voor zijn horloge. In het algemeen raden wij aan om de onderstaande regels te volgen, zodat uw horloge zo lang mogelijk in onberispelijke staat blijft.

- Temperatuur: vermijd temperaturen onder 0°C (30°F) of boven 35°C (100°F).
- Vermijd langdurige blootstelling aan de zon, stoom, contact met alcohol, detergenten, parfums of cosmetica om vervorming, verkleuring of eender welke schade te voorkomen.
- Gebruik de knoppen van het horloge of de chronometer niet onder water, om te voorkomen dat er water in het mechanisme dringt.
- Het horloge heeft een waterdichtheid van 10 ATM.

De informatie in dit document is eigendom van ICE Universal Ltd en mag niet zonder zijn toestemming worden overgenomen.

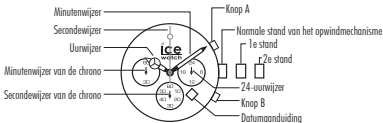

A) REGELING VAN DE DATUM

1. Trek het opwindmechanisme voorzichtig in de 1e stand.
2. Draai het opwindmechanisme tegen de wijzers in om de datum te regelen. Als de datum wordt ingesteld tussen ongeveer 21u en 01u, is het mogelijk dat hij de volgende dag niet verandert.
3. Druk het opwindmechanisme terug in de normale stand.

B) REGELING VAN HET UUR

1. Trek het opwindmechanisme voorzichtig in de 2e stand.
2. Draai aan het opwindmechanisme om de uren- en minutenwijzers te regelen.
3. De secondewijzer zet zich weer in beweging wanneer het opwindmechanisme terug in zijn normale stand wordt gedrukt.

C) GEBRUIK VAN DE CHRONOMETER

1. De chronometer start en stopt bij elke activering van knop A.
2. Bij de activering van knop B keert de chronometer terug naar de startpositie.

D) KEUZE VAN DE STARTPOSITIE VAN DE CHRONOMETER

1. Trek het opwindmechanisme voorzichtig in de 2e stand.
2. Druk op knop A om de secondewijzer van de chronometer naar de gewenste startpositie te brengen. De wijzer van de chronometer kan snel worden vooruitgezet door knop A ingedrukt te houden.
3. Druk het opwindmechanisme terug in de normale stand.

Deze procedure moet ook worden toegepast als de wijzer van de chronometer niet terugkeert naar de startpositie na de activering van knop B, en ook na de vervanging van de batterij.