

Colocação em funcionamento

Retire o sistema de bloqueio em plástico no sentido da seta.




Ice
watch

De seguida,
prima a coroa.




Instruções

O relógio Ice-Watch deve ser regularmente sujeito a procedimentos de manutenção a fim de garantir um correcto funcionamento. Os intervalos para as intervenções variam em função do modelo, do meio ambiente e do cuidado do proprietário com o relógio. Regra geral, recomendamos as etapas que se seguem com vista a preservar, durante o maior período de tempo possível, o estado impecável do seu relógio.

- Temperatura: evitar temperaturas inferiores a 0° (30°F) ou superiores a 35° (100°F).
- Evitar a exposição prolongada ao sol, vapor, contacto com álcool, detergentes, perfumes ou produtos de cosmética, para evitar a deformação, descoloração, ou qualquer reacção que possa danificar o relógio.
- Não utilize os botões do relógio ou do cronógrafo enquanto estiver debaixo de água, de modo a evitar que esta possa entrar dentro do mecanismo.
- Utilizar dentro dos limites de resistência à água, até 10 ATM.

As informações constantes deste documento são da propriedade da ICE Universal Ltd e não podem ser reproduzidas sem a sua autorização.

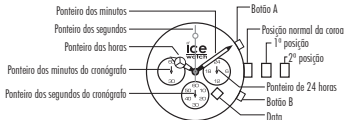

A) REGULAÇÃO DA DATA

1. Puxe cuidadosamente a coroa até à 1ª posição.
2. Rode a coroa no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio para regular a data. Se a data for regulada entre as 21:00 e a 01:00, é possível que não mude no dia seguinte.
3. Volte a colocar a coroa na posição normal.

B) REGULAÇÃO DA HORA

1. Puxe cuidadosamente a coroa até à 2ª posição.
2. Rode a coroa para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. O ponteiro dos segundos recomeça a movimentar-se assim que a coroa seja recolocada na posição normal.

C) UTILIZAÇÃO DO CRONÓGRAFO

1. O cronógrafo é iniciado e parado sempre que prime o botão A.
2. Prima o botão B para o cronógrafo regressar à posição inicial..

D) SELECÇÃO DA POSIÇÃO DE PARTIDA DO CRONÓGRAFO

1. Puxe cuidadosamente a coroa até à 2ª posição.
2. Prima o botão A para colocar o ponteiro dos segundos do cronógrafo na posição de partida pretendida. O ponteiro do cronógrafo pode ser avançado rapidamente premindo continuamente o botão A.
3. Volte a colocar a coroa na posição normal.

Este procedimento deverá também ser aplicado se o ponteiro do cronógrafo não regressar à posição de partida ao premir o botão B, assim como após a substituição da pilha.