



# Ice watch

## Mise en marche

Enlevez le stopper en plastique dans le sens de la flèche.



Appuyez ensuite sur le remontoir.




## Instructions

La montre Ice-Watch doit être entretenue régulièrement pour garantir un bon fonctionnement. Les intervalles d'interventions varient en fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la montre par son propriétaire. En règle générale, nous recommandons l'application des étapes ci-dessous en vue de préserver le plus longtemps possible l'état irréprochable de votre montre.

- Température: évitez les températures en-dessous de 0°C (30°F) et au-dessus de 35°C (100°F).
- Évitez une exposition prolongée au soleil, les contacts avec la vapeur, l'alcool, les détergents, les parfums et tout produit cosmétique en vue de prévenir toute déformation, décoloration ou autre mauvaise réaction.
- N'appuyez sur aucun bouton de la montre ou du chronographe sous l'eau afin d'éviter les pénétrations d'eau dans le mécanisme.
- Utilisez votre montre suivant la norme 10 ATM.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ICE Universal Ltd et ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation.

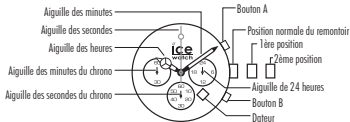

## A) RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez délicatement le remontoir dans sa 1ère position.
2. Tournez le remontoir à l'inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ 21h. et 01h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.
3. Repoussez le remontoir dans sa position normale.

## B) RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez délicatement le remontoir dans sa 2ème position.
2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. L'aiguille des secondes redémarre lorsque le remontoir est repoussé dans sa position normale.

## C) UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

1. Le chronographe est lancé et arrêté à chaque activation du bouton A.
2. L'activation du bouton B remet le chronographe à la position de départ.

## D) CHOIX DE LA POSITION DE DÉPART DU CHRONOGRAPHE

1. Tirez délicatement le remontoir dans sa 2ème position.
2. Appuyez sur le bouton A pour amener l'aiguille des secondes du chronographe à la position de départ souhaitée. L'aiguille du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant sur le bouton A en continu.
3. Repoussez le remontoir dans sa position normale. *Cette procédure devra aussi être appliquée si l'aiguille du chronographe ne revient pas à sa position de départ après l'activation du bouton B, ainsi qu'après un remplacement de la pile.*