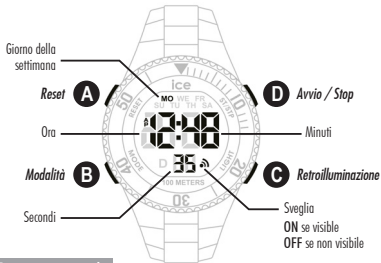


ATTENZIONE

1. Non cercare mai di aprire la cassa o di rimuovere il coperchio posteriore.
2. Non azionare i pulsanti sott'acqua.
3. Se si presentasse della condensa all'interno dell'orologio, farlo controllare immediatamente dal rivenditore. Altrimenti potrebbe portare all'erosione di parti metalliche dell'orologio.
4. Anche se l'orologio è progettato per resistere ad un uso normale, evitare di usarlo in modo brusco o di farlo cadere.
5. Evitare di esporre l'orologio a temperature estreme.
6. Asciugare l'orologio solo con un panno asciutto e morbido. Evitare di farlo entrare a contatto diretto con materiali chimici che possono causare il deterioramento delle parti in plastica dell'orologio.
7. Evitare di indossare l'orologio in condizioni elettromagnetiche o statiche.
8. Le informazioni contenute in questo documento appartengono a ICE Universal Ltd e non possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.

RESISTENTE ALL'ACQUA: 100m
BATTERIA: CR1616

**Funzioni generali**

1. **PER USARE LA RETROILLUMINAZIONE:** premere **C** per illuminare il display per circa 3 secondi
2. **PER VISUALIZZARE LA DATA:** tenere premuto **D**
3. **PER VISUALIZZARE L'ORARIO DI SVEGLIA:** tenere premuto **A**
4. **PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA:** tenere premuto **A** e **D** contemporaneamente
5. **PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SUONERIA:** tenere premere **A** e **B** contemporaneamente

CRONOMETRO

TEMPO DEL GIRO

1. Premere una volta **B** per accedere alla «Modalità Cronometro» (la data lampeggia)
2. Premere **D** per avviare il cronometro
3. Premere **D** nuovamente per interrompere il cronometro
4. Premere **A** per resettare il cronometro
5. Premere **B** per ritornare alla schermata dell'ora



CRONOMETRO

TEMPO PARZIALE

1. Premere una volta **B** per accedere alla «Modalità Cronometro» (la data lampeggia)
2. Premere **D** per avviare il cronometro
3. Premere **A** per visualizzare il tempo parziale, mentre il tempo del cronometro continua internamente
4. Premere **A** per cancellare il tempo parziale e continuare con la misurazione del tempo
Ripetere i passaggi 3 e 4, è possibile misurare più tempi parziali
5. Premere **D** per interrompere il cronometro
6. Premere **B** per ritornare alla schermata dell'ora



IMPOSTAZIONI DELL'ORARIO DI SVEGLIA


1. Premere due volte **B** per accedere alla "Modalità Sveglia" (l'ora lampeggia)
2. Premere **D** per aumentare le ore, premere e tenere premuto per aumentare più velocemente
3. Premere **A** per selezionare i minuti
4. Premere **D** per aumentare i minuti, tenere premuto per aumentare più velocemente
5. Premere **B** per ritornare alla schermata dell'orario



- SNOOZE**
- La sveglia a quest'ora ogni giorno per circa 60 secondi
 - Premere **D** per interromperla, ripartirà dopo 5 minuti
 - Premere **A** per fermarla

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Premere tre volte **B** per accedere alla "Modalità impostazione ora" (i secondi lampeggiano)
2. Premere **D** per resettare i secondi
3. Premere **A** per passare alla selezione successiva
4. Premere **D** per aumentare, tenere premuto per aumentare più velocemente
5. Ripetere i passaggi 3 e 4, la selezione avviene nella seguente sequenza:
SECONDI > MINUTI > ORA > DATA > MESE > GIORNO DELLA SETTIMANA
6. Premere **B** per ritornare alla schermata dell'ora

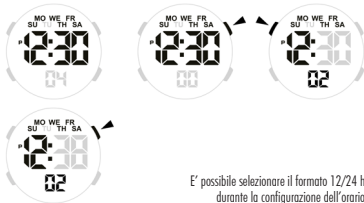

E' possibile selezionare il formato 12/24 h durante la configurazione dell'orario